いつでも、どこでも潤いチャージ
開くだけで 30 秒間ミストが降りそそぐ
新しいタイプのスキンケア

Moisty
モイスティ

TI−3001 WH

取扱説明書

この度は本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ず本書をお読み頂き、内容を充分にご理解頂いた上で、正しく安全にご使用ください。
ご使用の際にすぐに参照できる場所に大切に保管してください。

目次

■安全上のご注意 ……P1～P3
■使用上のご注意 …… P3
■各部名称 …… P4
■ご使用方法
（1）電池のセット方法 …… P5
（2）噴霧用の液体を準備する …… P6
（3）ミストの噴射方法 …… P7
（4）ミストの上手なあて方 …… P8
■お手入れの際のご注意 …… P8
■お手入れの方法
（1）噴霧口のお手入れ …… P8
（2）タンクのお手入れ …… P9
（3）本体のお手入れ …… P9
■故障かな?と思ったら …… P10
■製品規格 …… P10

製品のデザイン・仕様は予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

保　証　書

本書はお買い上げ頂いた製品が、保証期間中に取扱説明書などの注意書に従った正常な使用状態で万一故障した場合、無償修理を保証するものです。本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。ご転居、ご贈答品で下記の販売店に修理を依頼できない場合は、下記の発売元のカスタマーコールセンターへお問い合わせください。

【保証規定】
①保証期間は購入日より3カ月です。
②この保証書は通常の使用状態で生じた故障に限り無償保証を行うものです。
③修理時の発送費用はお客様の実費負担となります。
④以下の場合は保障いたしかねます。

1.本書にご購入年月日・お名前・販売店印のない場合、あるいは文字を書き替えられた場合
2.火災・浸水・不慮の事故による破損
3.取扱説明書に記載のない使用法の誤り、乱用による故障・破損または事故等
4.一般家庭以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障および損傷
5.車両・船舶などに搭載された場合に生ずる運送上の故障および損傷
6.付属品の紛失や劣化、その他消耗品に関する事項
7.ご使用後の傷、変色、汚れおよび移動や保管上の不備による損傷
8.本書のご提示がない場合
9.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

品名：Moisty モイスティ
品番：TI−3001 WH
購入日：　　年　　月　　日
保証期間：お買い上げ日より3カ月
お名前：
ご住所：
お電話番号：
お買い上げ店名・所在地・電話番号（販売店印）

発売元：**トータル・アイ株式会社** 愛知県名古屋市中区錦 1-7-28
カスタマサポート：**TEL.052-265-5763** 月～金 10：00 ～ 17：30（年末年始・祝祭日除く）

2011.01

■安全上のご注意

下記の注意事項は、本製品を正しく安全にご使用頂き、誤った取扱いによる人体への危害や財産への損害を防ぐため、危険の度合いに応じて「危険」「警告」「注意」の表示を行っております。ご使用前に必ずご確認頂き、お守りください。

⚠ 危険 この表示を無視して誤った取扱をした場合には、人が死亡または重傷を負うにいたることが想定される内容を示しています。

使用条件・環境について

●次のような医療機器との併用は絶対にしないでください。
①ペースメーカーなどの体内埋込型の医療用電子機器
②人工心肺などの生命維持用電子機器　③心電計などの装着型医療用電子機器

●次のような疾患・症状がある方、治療中の方は必ずご使用の前に医師に相談してください。
急性疾患、悪性腫瘍、心臓疾患、肝機能障害、血友病、アレルギー体質（ぜんそくを含む）、アトピー性皮膚炎、皮膚炎（慢性、急性）、肌荒れ・湿疹、肌がかぶれやすい・荒れやすい、血圧異常（高血圧、低血圧）、頭痛、発熱・発熱性疾患、結核性疾患、顔面神経痛、ケロイド体質、金属アレルギー、にきび・にきびによる化膿、過度の日焼けによる炎症、敏感肌
その他体調不良

●妊娠中、出産後間もない方、生理周期の安定されていない方は必ずご使用の前に医師に相談してください。

●入浴中、サウナの使用中のご使用は絶対におやめください。

⚠ 警告 この表示を無視して誤った取扱をした場合には、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

使用条件・環境について

●スキンケア以外の他の目的に使用しないでください。

●本製品は防水ではありません。濡れた手で使用しないでください。

●タンク以外の部品は水洗いしないでください。（タンクは取り外して洗うことができます。）

●本体を火気に投入しないでください。故障やけがの原因となります。

●電池を火気に投入しないでください。電池が破裂すると火災やけがの原因となります。

●以下の場所ではご使用にならないでください。
①高温・火気のそば　②引火性のガスを使用する場所　③可燃物のそば
④お風呂場・洗面所・キッチン・トイレなどの水周りや多湿の場所
⑤お子様のそば　⑥医療機器をご使用中の方のそば
⑦皮膚や呼吸器に疾患のある方のそば　⑧病気療養中の方、体調不良の方のそば

●改造、解体、補修は絶対に行わないでください。

●本体の異常な過熱、異臭などの異常を感じた時はただちに電源を切ってください。また、製品に破損または異常がある場合は、保証書記載の購入店舗または巻末記載の販売元カスタマーサポートへご連絡ください。

●肌の痒み、湿疹などの異常を感じた時は、ただちにご使用を中止し、水で洗い流してください。症状が改善されない場合は医師にご相談ください。

●噴霧をする際、目や口にミストが入らないようご注意ください。万一、目や呼吸器に異常を感じた場合はただちに、使用を中止し、水洗いやうがいをしてください。症状が改善されない場合は医師にご相談ください。

●本製品は玩具ではありません。乳児・小さいお子様はご使用にならないでください。

●長時間直射日光があたる場所、高温になる場所に置かないでください。

●重いものを乗せたり、強い衝撃を与えたり、高い場所から落下させたりしないでください。

●噴霧口を手で塞いだり、肌に押し当てたりしないでください。

●噴霧口を刃物や鋭利な金属などで触れないでください。

●噴霧口に異物が付着した時は本体から電池を取り外してから、精製水または水を含ませた綿棒などで撫でるように拭ってください。

⚠ 注意 この表示を無視して誤った取扱をした場合には、人的傷害及び物的損害が発生することが想定される内容を示しています。

使用条件・環境について

●噴霧用の液体には精製水または精製水で薄めた市販の化粧水をご使用ください。原液のままの化粧水のご使用はおやめください。噴霧口の詰まりの原因となります。

●とろみ・粘り気・油分・パウダーを含むスキンケア製品は使用しないでください。噴霧口の詰まりの原因となります。

●液体をタンクに注入する時は、必ず付属の注入ボトルに入れてから本体のタンクへ入れてください。

●液体をタンクに注入する際は必ずタンクが本体にセットされている状態で行ってください。

●液体をタンクに注入する際、タンクからあふれないようご注意ください。あふれた液体が本体内部に触れると故障の原因となります。

●液体をタンクに注入した後、必ずキャップをしっかりと閉めてください。液漏れが発生するおそれがあります。

●タンクを本体から外す際は、必ずタンクの中に液体が入っていない状態で外してください。タンクに液体が残っている場合は、本体にタンクをセットしたまま液体を捨て、周囲の水分を拭き取ってください。

●液漏れが発生した際はそのまま使わないでください。ショート等の故障の原因となります。

●ご使用後は必ず電源スイッチを上向きにスライドさせて電源を切ってください。

●本製品は精密器械です。携帯する時は必ず収納ポーチの中に入れてください。そのままバッグやポケットに収納すると、故障や誤作動の原因となります。

保管について

●保管の際は収納ポーチに入れて常温の湿気のない場所に保管してください。
以下の場所での保管はおやめください。
①高温・火気のそば　②引火性のガスを使用する場所　③可燃物のそば

④お風呂場・洗面所・キッチン・トイレなどの水周りや多湿の場所
⑤お子様のそば

●長期間使わない時は、本体から乾電池を取り出して保管してください。

お手入れについて

●お手入れの手順P８、P９をご参照の上、正しくお手入れしてください。

●お手入れの際にシンナー・ベンジン・アルコールなどの強い薬剤やクレンザーなどの粒子の粗い研磨剤は使用しないでください。

●お手入れの際に硬い布や研磨布などは使用しないでください。水分を拭う時はティッシュを、汚れを拭う時はやわらかい布をご使用ください。

●噴霧口やタンク内の異物を拭き取る際は精製水や水道水を含ませた綿棒などで拭ってください。

廃棄する時は　お住まいの自治体のごみの廃棄方法に従って廃棄してください。

■使用上のご注意

●タンクに液体が入った状態の時は、キャップをしっかりと閉めてください。閉まりが不十分な場合、液もれの原因となります。

●タンクに液体が入った状態でタンクを外さないでください。液もれの原因となります。

●タンクに液体が入っていない状態でスライド式電源スイッチをONにしないでください。

●ご使用後はスライド式電源スイッチを確実にOFFにしてください。

●噴霧口の金属板に指などで触れないでください。けがや故障の原因となります。

●市販の化粧水をご使用になる場合は、必ず精製水で薄めてご使用ください。噴霧口が詰まり、故障や不具合の原因となります。

●とろみ・粘り気・油分・パウダーを含む化粧水はご使用になれません。噴霧口が詰まり、故障や不具合の原因となります。（化粧水の含有成分については、メーカーの表示をご確認ください。）

●噴霧や化粧品の希釈には必ず精製水をご使用ください。

●水道水はご使用にならないでください。残留塩素などによる臭いやお肌のトラブル、本体内部への成分残留による故障の原因となります。

●ミネラルウォーターや地下水（井戸水）はご使用にならないでください。本体内部へのミネラル・カルシウムなどの成分残留による故障の原因となります。

■各部名称

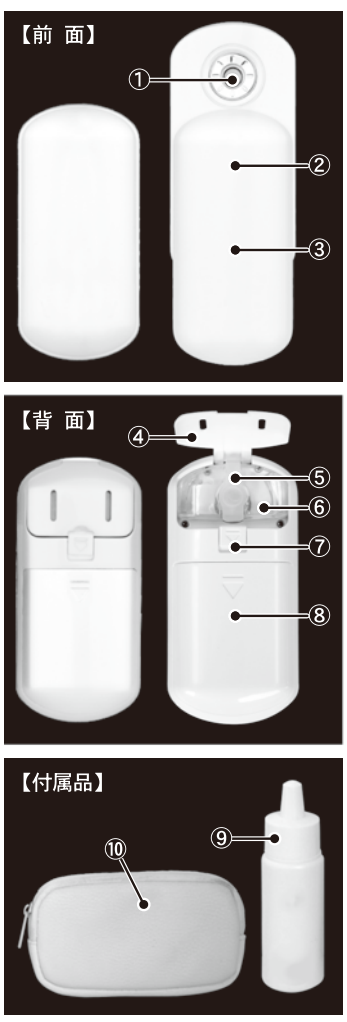

①噴霧口
電源がONになるとミストを噴射します。

【注意！】
噴霧口を手で塞いだり、肌に押し当てたりしないでください。

②電源ランプ
電源がONになると点灯します。

③スライド式電源スイッチ
下方向にスライドさせると電源がONになり、ミストを噴射します。ミストの噴射は 30 秒間続き、自動的に止まります。
上方向にスライドさせると電源がOFFになり、ミストの噴射が止まります。

④タンクカバー
タンクに液体を補充する時やタンクの着脱時に開閉します。

⑤キャップ
タンクの液体を補充・排出する時に開閉します。

【注意！】
タンクに液体を入れた際は、必ずキャップをしっかり閉めてください。

⑥タンク
精製水または精製水で薄めた化粧水を入れます

【注意！】
とろみ・粘り気・油分・パウダーを含む化粧水は使用しないでください。

⑦ロック
下方向にスライドさせるとタンクカバーの開閉ができます。

⑧電池カバー
電池の交換の際に開閉します。下方向にスライドさせると開きます。
※単４形電池 ×４本使用（別売）

⑨注入ボトル（容量45ml）
本体に精製水や化粧水の希釈液を注ぐ際に使用します。

⑩収納ポーチ
保存や携帯の際に本体を収納します。

■ご使用方法　(1) 電池のセット方法

⚠ 注意

●電池の向きにご注意ください。(+極、ー極を正しい向きにセットしてください)
●電池の残量にご注意ください。残量が少ない時は新しい電池に交換してください。
(電量残量が少ないとミストが出ない、出が悪いなどの不具合の原因となります。)
●新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。
●長期間ご使用にならない時は電池を外してください。

①電源がOFFになっていることを確認します。背面の電池カバーを軽く押しながら下方にずすと、電池カバーが外れます。

②上の図のように、バネ側にマイナス極が当たるように乾電池を入れます。

③電池カバーを本体にかぶせて上向きにスライドさせます。カチッと音がして固定されるまでしっかり閉めます。

■ご使用方法　(2) 噴霧用の液体を準備する

⚠ 注意　**噴霧用の液体は必ず注入ボトルに移してからご使用ください。**
(市販の容器から直接注ぐと液体があふれ、本体を濡らす恐れがあります)

噴霧用の液体には、以下のものが使用できます。
精製水、化粧水は市販のものをご用意ください。

精製水

①注入ボトルのふたを開け、スポイト部を外します。
②精製水を注入ボトルに移します。
※注入ボトルの目安線を参考にしてください。
　満水(45ml)の目安線まで精製水を入れます。
③注入ボトルのスポイト部をしっかりとはめます。

精製水+市販の化粧水

①注入ボトルのふたを開け、スポイト部を外します。
②精製水9 : 化粧水1の割合の希釈液を作るため、
　注入ボトルに精製水を入れます。
※注入ボトルの目安線を参考にしてください。
　9割の目安(40.5ml)まで精製水を入れます。
③次に化粧水を入れます。
※注入ボトルの目安線を参考にしてください。
　満水(45ml)の目安線まで化粧水を入れます。
④注入ボトルのスポイト部をしっかりとはめます。

⚠ 注意

●とろみ・粘り気・油分・パウダーを含む化粧水は使用しないでください。
(噴霧口が詰まり、故障の原因となります。)
●化粧水は必ず精製水で薄めてからご使用ください。
(ミストが発生しにくくなったり、噴霧口が詰まりやすくなります。)

注入ボトルに移した精製水・化粧水(希釈液)のお取り扱いについて

●注入ボトルに移した精製水・化粧水は元の容器に戻さないでください。精製水・化粧水の品質の劣化の原因となります。
●注入ボトルに移した精製水・化粧水は冷蔵庫などの冷暗所で保管し、お早めに使い切るようにしてください。特に化粧水は希釈によって保存料・添加物の成分が薄まるので傷みやすくなります。
●化粧水の消費期限については、必ずメーカー指定の消費期限を守ってください。
●注入ボトルの希釈液は継ぎ足ししないでください。注入ボトルは毎回洗浄して、新しい希釈液を作ってご使用ください。

■ご使用方法　(3) ミストの噴射方法

①本体背面のロックを下方へ押し下げ、タンクカバーを開けます。

②キャップを開け、注入ボトルで精製水または精製水で薄めた化粧水をタンクに適量注入します。キャップ、タンクカバーをしっかり閉めます。
※入れすぎにご注意ください。
※粘り気・油性を含む化粧水はご使用になれません。

③噴霧口とタンクの間に気泡があると、液体がミスト化できない場合があります。ご使用前に本体を何度か軽く上下に揺すり、気泡を排出してください。

④スライド式電源スイッチを下方向にスライドさせ、電源を入れます。噴霧を開始し、約 30 秒後自動的に止まります。手動で噴霧を止める時はスライド式電源スイッチを上方向にスライドさせます。

⑤本体を垂直にしてご使用ください。傾けすぎると液体が噴霧口に届かず、ミストが出ない場合があります。

⑥顔や肌、髪から本体を 15cm ほど離してミストをあてます。
※ミストが目に入らないようご注意ください。
※ミストを吸い込まないようご注意ください。

■ご使用方法　(4) ミストの上手なあて方

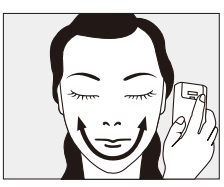

【Uゾーン】
ほほとあごの周囲のUゾーンは、U字を書くように本体をゆっくりと動かし、まんべんなくミストをあてます。

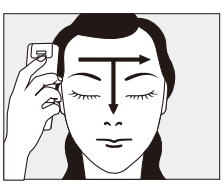

【Tゾーン】
鼻筋と額を結ぶTゾーンは、まず額に向けて横向きに本体をゆっくりと動かします。その後眉間から鼻先へ向かって下向きに本体をゆっくりと動かしてミストをあてます。

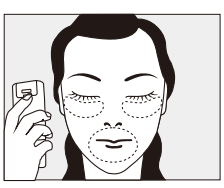

【目元・唇・口元】
目元・唇・口元の乾燥が気になる時は、特に集中してミストをあてます。

お顔だけでなく、髪や腕・足などトータルボディケアにお使い頂けます。

■お手入れの際のご注意

⚠ 注意　**お手入れの際は、ベンジン・シンナー・アルコールなどの強い薬剤やクレンザーなどの粒子の粗い研磨剤を使用しないでください。**

噴霧口　細くたたんだティッシュで水分を拭き取り、精製水または水道水を含ませた綿棒で異物を取り除きます。

タンク　精製水または水道水で水洗いできます。精製水または水道水を含ませた綿棒で異物を取り除きます。洗浄後はよく水分を拭き取り、自然乾燥させます。

本 体　水道水または薄めた中性洗剤を含ませよく絞った柔らかい布で本体を拭きます。洗剤の成分が残らないよう、よく水を絞った柔らかい布で二度拭きします。

■お手入れの方法　(1) 噴霧口のお手入れ

⚠ 注意　**噴霧口のお手入れの際は必ず電池を取り外してください。**
(電池を入れたまま電源スイッチを下ろすと噴霧が開始されます)

噴霧口に液体が詰まるとミストが出ない場合があります。ご使用後は細くたたんだティッシュの先端などで軽く拭いてください。異物が詰まっている場合は精製水か水道水を含ませた綿棒などで拭き取ります。

■お手入れの方法　(2) タンクのお手入れ

⚠ 注意　**タンクは必ず中の液体を排出してから取り外してください。**
(液体を入れたままタンクを外すと液漏れの原因となります。)

①本体の電源がOFFになっていることを確認します。背面のロックを解除し、タンクカバーとキャップを開け、残った液体を排出します。

②タンクを本体から取り外します。
※必ず中の液体を排出してからタンクを取り外してください。
※キャップは取り外せません。

③精製水や水道水でタンクを洗います。汚れがひどい時や異物がある場合はしばらく水に漬け、精製水や水道水を含ませた綿棒などで拭き取ってください。

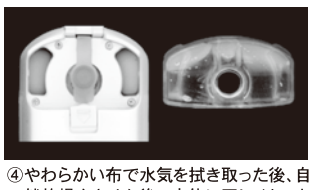

④やわらかい布で水気を拭き取った後、自然乾燥をさせた後、本体に正しくセットしてください。

■お手入れの方法　(3) 本体のお手入れ

⚠ 注意　**本体のお手入れの際は必ず電池を取り外してください。**
(電池を入れたまま電源スイッチを下ろすと噴霧が開始されます)

①本体外装に水分が付着している時は乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。
②本体外装の汚れがひどい時は、薄めた中性洗剤を含ませてよく絞ったやわらかい布で拭き取ってください。(強くこすらないでください)
③タンク収納部の水分や噴霧口に付着した水分は細くたたんだティッシュの先で拭き取ってください。
④タンク収納部の異物は精製水または水道水を含ませた綿棒で拭き取ってください。

■故障かな?と思ったら

異常・不具合が発生した時は、以下の症状に当てはまる場合、対応する処置をお試しください。症状が改善されない場合、以下の症状以外の不具合・異常が発生した場合は、販売店または保証書記載の発売元へお問い合わせください。

症　状	考えられる原因	処　置
作動しない(電源ランプが点灯しない)	電池が正しくセットされていない	電池を正しくセットしてください
	電池残量がない	新しい電池に交換してください
	電源スイッチが完全にONになっていない	スライド式電源スイッチを確実に下まで下ろしてください
ミストが出ない	電池残量が少ない	新しい電池に交換してください
	噴霧口とタンクの間に気泡がある	本体を数回上下に軽く振って気泡を排出してください
	液体が噴霧口に届いていない	本体を垂直に持ってご使用ください
ミストの出が悪い	噴霧口に液体が溜まっている	細くたたんだティッシュで水分を拭き取ってください
	噴霧口に液体や異物が詰まっている	精製水や水道水を含ませた綿棒で異物を取り除いてください
異常な音がする	化粧水が薄められていない	注入ボトルに化粧水と精製水を入れて薄めてからご使用ください
	化粧水にとろみ・粘り気・油分・パウダーが含まれている	タンクを洗浄してから、とろみ・粘り気・油分・パウダーが含まれてない化粧水を精製水で薄めてご使用ください
タンクから液体が漏れる	タンクが正しくセットされていない	タンクを正しくセットしてください
	キャップがきちんと閉まっていない	キャップをしっかり閉めてください
	タンクカバーがきちんと閉まっていない	タンクカバーをしっかり締めてください

■製品規格

本体サイズ(約):電源OFF時／幅50×高さ110×厚さ25mm
　　電源ON時／幅50×高さ140×厚さ25mm
タンクのサイズ(約):幅43×高さ20×厚さ11mm・容量4ml
本体重量(約):70g
定格電圧:DC6V
電源:乾電池式　単4形アルカリ乾電池4本(別売)
消費電力:2W
連続噴霧時間:約30秒
噴霧量:約0.9ml／分
材質:ABS、PVC
付属品:注入ボトル、収納ポーチ